


**IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
EN MOUNTING INSTRUCTIONS  
DE MONTAGEANLEITUNGEN  
ES INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE  
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
NL MONTAGE-INSTRUCTIES  
PL INSTRUKCJE MONTAŻU**

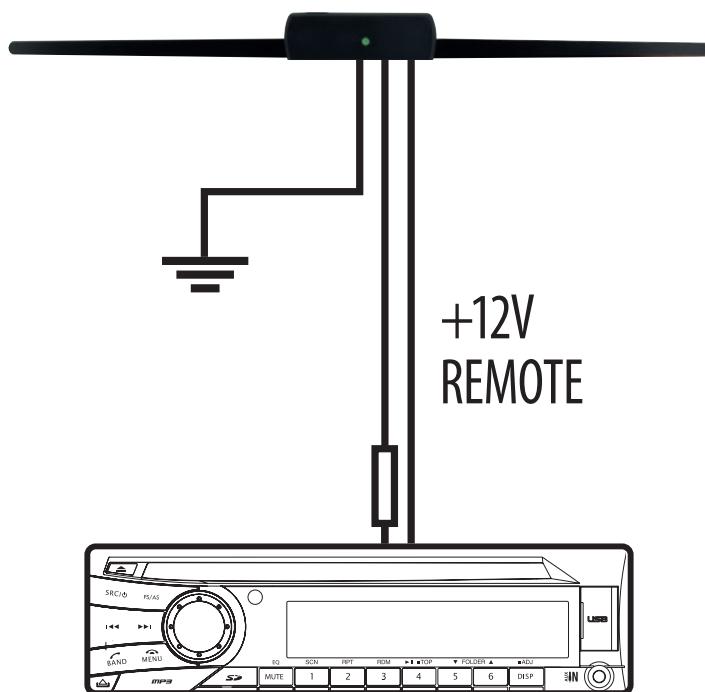

**IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

- 1 - Pulire e asciugare perfettamente la zona del parabrezza dove si vuole applicare l'antenna
- 2 - Rimuovere la protezione dall'adesivo
- 3 - Applicare l'antenna al parabrezza
- 4 - Collegare l'alimentazione dell'antenna e il collegamento del segnale

**FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

- 1 - Nettoyez et séchez soigneusement la zone d'installation sur la pare-brise.
- 2 - Enlever le film protection de l'autocollant
- 3 - Fixer l'antenne sur la pare-brise
- 4 - Brancher l'alimentation de l'antenne et la connexion du signal

**EN MOUNTING INSTRUCTIONS**

- 1 - Clean and dry perfectly the area of the windscreen where you want to install the antenna
- 2 - Remove the protection film from the adhesive
- 3 - Fix the antenna to the windscreen
- 4 - Connect the antenna power supply and the signal connection

**DE MONTAGEANLEITUNGEN**

- 1 - Reinigen und trocknen Sie sorgfältig den Bereich der Windschutzscheibe, an dem Sie die Antenne anbringen möchten
- 2 - Entfernen Sie den Schutz vom Klebstoff
- 3 - Befestigen Sie die Antenne an der Windschutzscheibe
- 4 - Schließen Sie die Stromversorgung der Antenne und den Signalanschluss an

**ES INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE**

- 1 - Limpiar y secar perfectamente el área del parabrisas donde desea colocar la antena
- 2 - Retire la protección del adhesivo
- 3 - Aplique la antena al parabrisas
- 4 - Conecte la alimentación de la antena y el conector de la señal

**PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

- 1 - Limpe e seque perfeitamente a área do para-brisa onde você deseja colocar a antena
- 2 - Remova a proteção adesiva
- 3 - Aplique a antena no para-brisa
- 4 - Conecte o conector de sinal e alimentação

**NL MONTAGE-INSTRUCTIES**

- 1 - Het installatie-oppervlak moet droog en schoon zijn
- 2 - Verwijder de beschermfolie van de lijm
- 3 - Bevestig de antenne aan de voorruit
- 4 - Sluit de voeding van de antenne en de signalaansluiting aan

**PL INSTRUKCJE MONTAŻU**

- 1 - Powierzchnia instalacji musi być sucha i czysta
- 2 - Zdjąć papier osłaniający klej
- 3 - Przymocować antenę do szyby przedniej
- 4 - Podłączyć zasilanie anteny i podłączenie sygnału